



Top cross beams **Different length**  
Hölzer des oberen Kreuzes **Unterschiedliche Längen**  
Traverse superiori **Lunghezze differenti**



Lower cross beams **Same length**  
Hölzer des unteren Kreuzes **Gleiche Länge**  
Traverse inferiori **Stesse lunghezze**

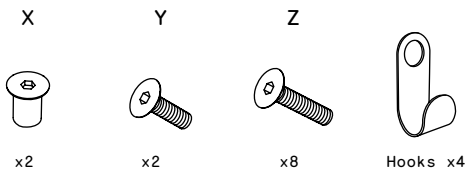

EN

**CAUTION**  
Do not spread the poles more than necessary. Overdoing may damage the parts, and could cause injury.

- Put top and lower cross beams together with Part X&Y.
- Put one of the pole through the other.
- Pull the outer poles apart and fit the lower cross beams in between.
- Fix the parts together with bolts using 4mm allen key.
- Spread inner poles and fix to the cross beam.
- Turn upside down.
- Fit the longer sides (B) of the top cross beams to outer poles. \*Hooks can be added at this stage if required.
- Spread inner poles and fix to the cross beam. Check all the bolts are fixed tightly. Give a bit of shake down to settle the pieces in to the position.

DE

**ACHTUNG**  
Spreizen Sie die Holzleisten nicht mehr als notwendig. Überdehnung könnte Teile beschädigen und Verletzungen verursachen.

- Setzen Sie jeweils die Hölzer des oberen und die des unteren Kreuzes zusammen und verschrauben Sie mit den Teilen X&Y.
- Stecken Sie die Holzleisten eine durch die andere.
- Ziehen Sie die Enden der äußeren Holzleisten auseinander und spannen Sie das untere Kreuz ein.
- Fixieren Sie die Teile mit den Schrauben mit Hilfe eines 4mm Imbus-Schlüssels.
- Ziehen Sie nun die Enden der inneren Holzleisten auseinander und fixieren Sie sie am Holzkreuz.
- Umdrehen.
- Führen Sie die Enden der äußeren Holzleisten zu den langen Seiten (B) des Kreuzes und fixieren Sie sie. \*An diesem Punkt, wenn Sie möchten, können Sie die Haken anzuwenden.
- Spreizen Sie jetzt die inneren Hölzer auseinander und fixieren Sie sie mit dem Kreuz. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest verschraubt sind. Rütteln Sie leicht an der Garderobe, damit alle Teile in ihre Position rutschen.

IT

**ATTENZIONE**  
Non divaricare le estremità più del necessario. Così facendo si potrebbero danneggiare gli elementi e procurarsi delle lesioni.

- Assemblare le traverse inferiori e superiori con gli elementi X&Y.
- Inserire un'asta dentro l'altra.
- Divaricare i poli esterni ed inserire le traverse inferiori tra di essi.
- Fissare le parti con i bulloni utilizzando la chiave a brugola da 4mm.
- Divaricare le aste interne e fissarle alle traverse.
- Capovolgere.
- Far coincidere i lati più lunghi (B) delle traverse superiori alle aste esterne. \*A questo punto, se si desidera, si possono aggiungere i ganci.
- Divaricare le aste interne e fissarle alle traverse. Assicurarsi che tutti i bulloni siano fissati saldamente. Scuotere leggermente il portabiti per assicurare che le parti siano in posizione corretta.